

## Bediening Joystick voor camerabesturing

### Functionele knoppen en indicatoren



1. Keuze tussen ZOOM en AUTO FOCUS.  
ZOOM = "auto focus", draaiwiel (3) voor in- en uitzomen.  
AUTO FOCUS = uit en is handmatig focus stellen met (3) draaiwiel.
2. AUTO FOCUS aan of uit (geen ✓), Bij 'uit' kan d.m.v. draaiwiel Joystick (3) (on)scherp gesteld worden.
3. Draaiwiel tbv in-/uitzomen of scherpstellen bij FOCUS.
4. Indicatie (groen) Schakelmodus (8).
5. Indicator (groen) kanalen (ingestelde presets).
6. Weergave nummer presets.
7. Wisselen naar presets 1 tot 9 (10 en verder via toetsenbord/muis).
8. Uitschakelen joystickmodus, 5 seconden ingedrukt om uit en in te schakelen, bij joystickmodus werkt toetsenbordmodus ook.
9. AUTO FADER (F2)
10. F1 = DIRECT FADER, direct omschakelen van camera/presets  
F2 = AUTO FADER, geleidelijk omschakelen van camera/presets  
F3 = geen functie


# Joystickbeschrijving

Grafisch	Standaard
	C1 = Omhoog C2 = Omhoog
	C1 = Omlaag C2 = Omlaag
	C1 = Links (Koor) C2 = Links (Orgel)
	C1 = Rechts (Orgel) C2 = Rechts (Koor)
	Linksom Zoom UIT
	Rechtsom Zoom IN

## STANDAARD BESTURING

Camera 1 (C1) kant Kansel / Noordbeuk  
Camera 2 (C2) kant Doopvond / Zuidbeuk


(= Richting) C1 en C2 zijn omgekeerd /spiegelbeeld.

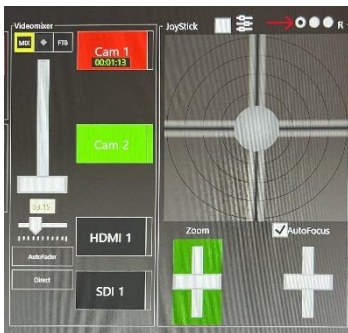

Alternatieven instellingen bij R (richting joystick)



STANDAARD



Omhoog/Omlaag omgedraaid (A)



Omhoog/Omlaag & Rechts/Links omgedraaid (B)

Grafisch	Alternatief A
	C1 = Omlaag C2 = Omlaag
	C1 = Omhoog C2 = Omhoog
	C1 = Links (Koor) C2 = Links (Orgel)
	C1 = Rechts (Orgel) C2 = Rechts (Koor)
	Linksom Zoom UIT
	Rechtsom Zoom IN

Grafisch	Alternatief B
	C1 = Omlaag C2 = Omlaag
	C1 = Omhoog C2 = Omhoog
	C1 = Links (Orgel) C2 = Links (Koor)
	C1 = Rechts (Koor) C2 = Rechts (Orgel)
	Linksom Zoom UIT
	Rechtsom Zoom IN